

Modelo FUNDAL FAS NG - LP

Acoplamiento diseñado especialmente para amortiguar grandes variaciones de carga, aislando a los equipos de golpes bruscos no previstos. Este acople es la solución ideal para la transmisión de grandes torques.


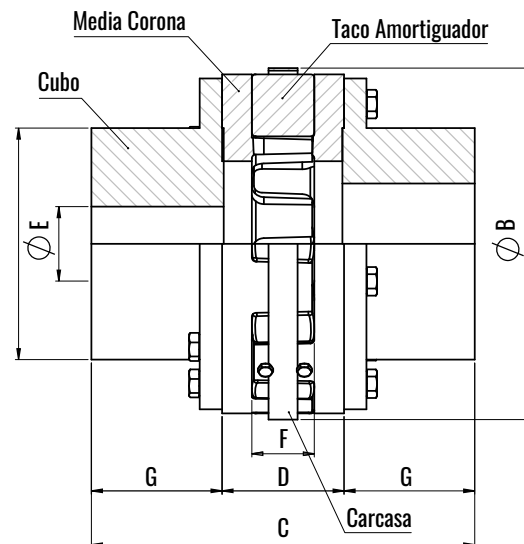


Tabla II • Acoplamiento FAS NG - LP


Tamaño	Torque (Nm)	R.P.M. máxima	ø E eje min	ø J Eje Max cubo standard	ø A cubo standard	ø B	C	D	F	G	Cantidad de tacos por acople	Peso acople (kg)	ø E eje min cubo mayorado	ø E eje max cubo mayorado	ø A cubo mayorado	Peso acople mayorado (kg)	Tamaño
FAS NG 7 LP	8400	2200	40	90	145	230	255	80	39	90	8	39	-	-	-	-	FAS NG 7 LP
FAS NG 8 LP	11500	2000	40	100	155	268	280	80	39	100	8	50	-	-	-	-	FAS NG 8 LP
FAS NG 9 A LP	20000	1800	50	120	190	310	310	90	48	110	10	78	110	130	200	69	FAS NG 9 A LP
FAS NG 9 LP	25000	1500	80	130	195	334	334	94	48	120	10	87	-	-	-	-	FAS NG 9 LP
FAS NG 10 LP	50000	1300	90	180	290	464	464	148	76	160	12	236	160	200	310	232	FAS NG 10 LP
FAS NG 11 LP	72000	1200	100	200	300	490	490	152	76	172	12	288	180	213	330	275	FAS NG 11 LP
FAS NG 12 LP	105000	1100	110	230	350	590	590	195	105	200	16	489	210	250	390	470	FAS NG 12 LP
FAS NG 14 LP	195000	1000	150	260	400	640	640	205	105	220	20	700	240	316	490	759	FAS NG 14 LP
FAS NG 16 LP	360000	890	150	290	450	705	705	208	108	250	16	895	270	316	490	844	FAS NG 16 LP
FAS NG 18 LP	450000	810	180	330	500	842	842	245	135	300	16	1303	310	350	540	1210	FAS NG 18 LP
FAS NG 20 LP	685000	780	230	360	550	882	882	246	135	320	18	1581	340	390	610	1577	FAS NG 20 LP
FAS NG 22 LP	1100000	750	250	420	600	1048	1048	352	212	350	16	2357	-	-	-	-	FAS NG 22 LP

Los datos técnicos pueden verse modificados. Para aplicación con motores a explosión consultar con el departamento técnico.

Cómo especificar el acople seleccionado

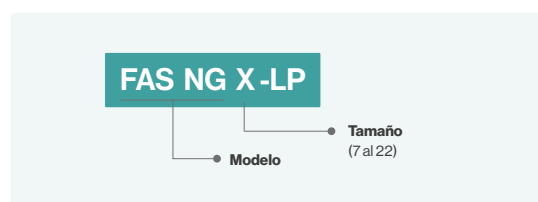

Cómo especificar el repuesto de tacos.

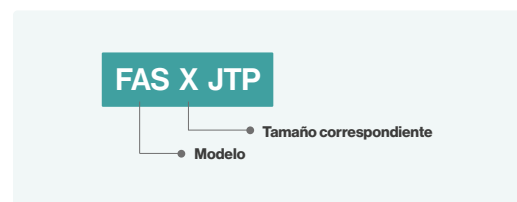

Para realizar un correcto cálculo de selección ir a la pag 4 en donde encontrarás la fórmulas y la tabla de Factores de servicio