

Modelo FUNDAL FAS NG

Acoplamiento a tacos amortiguadores con gran absorción de vibraciones. Diseñado en materiales de altísima calidad y una ingeniería desarrollada íntegramente para ofrecer mayor capacidad de torque con menor tamaño de acoplamiento, Su reducción de peso y tamaño se traduce en un ahorro significativo en tiempo de instalación y costo por modelo.


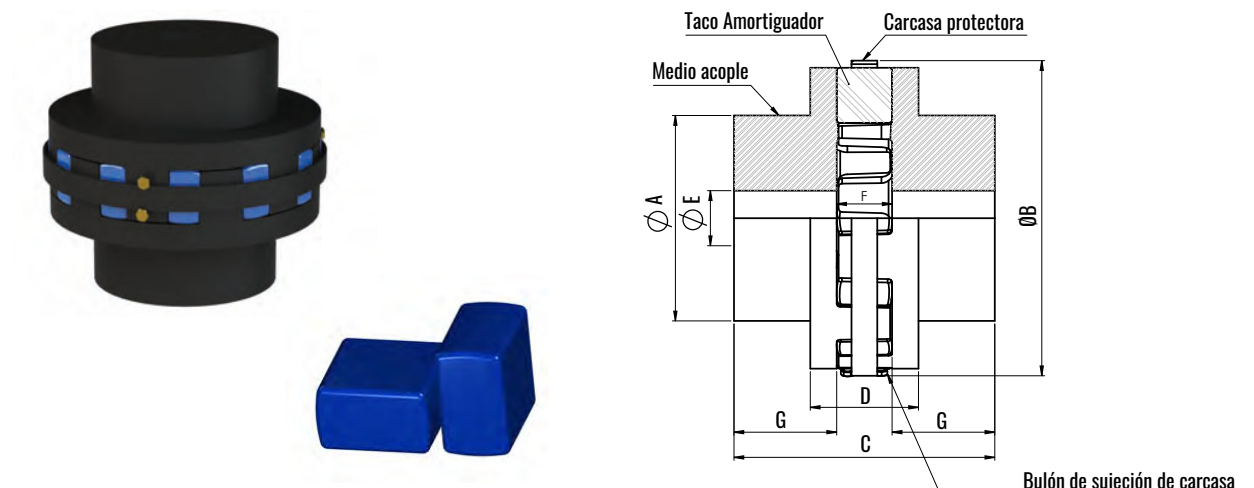


Tabla II • Acoplamiento FAS NG


Tamaño	Torque (Nm)	R.P.M. Máxima	ø E eje min	ø E eje max	ø A	ø B	C	D	F	G	Cantidad de tacos por acople	Peso acople kg	Tamaño
FAS NG 2	250	5000	-	35	58	92	99	46	23	38	4	2,6	FAS NG 2
FAS NG 3	470	3500	-	45	78	110	11	47	25	43	6	4,4	FAS NG 3
FAS NG 4	1106	3500	-	60	98	136	122	52	26	48	6	8	FAS NG 4
FAS NG 5	2800	2500	-	75	115	168	158	60	30	64	6	14	FAS NG 5
FAS NG 6	3200	2500	-	85	130	188	169	61	31	70	6	19	FAS NG 6
FAS NG 7	6300	2200	-	95	143	230	217	76	39	89	8	33	FAS NG 7
FAS NG 8	7800	2000	-	110	168	268	221	78	39	91	8	45	FAS NG 8
FAS NG 9 A	13000	1800	45	120	193	290	263	94	49	107	10	65	FAS NG 9 A
FAS NG 9	20000	1500	45	130	195	320	263	94	49	107	10	74	FAS NG 9
FAS NG 10	45000	1300	75	180	280	425	356	148	76	140	12	182	FAS NG 10
FAS NG 11	65000	1200	85	200	290	470	418	154	76	171	12	243	FAS NG 11
FAS NG 12	100000	1100	100	230	350	550	465	198	105	180	16	388	FAS NG 12
FAS NG 14	150000	1000	120	260	400	660	505	208	105	200	20	567	FAS NG 14
FAS NG 16	320000	890	140	290	450	705	608	210	108	250	16	792	FAS NG 16
FAS NG 18	400000	810	160	320	500	745	656	250	136	260	16	1028	FAS NG 18

Los datos técnicos pueden verse modificados. Para aplicación con motores a explosión consultar con el departamento técnico.

Cómo especificar el acople seleccionado

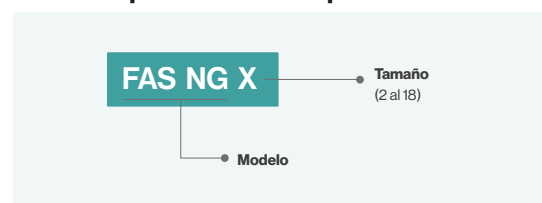

Cómo especificar el repuesto de tacos.

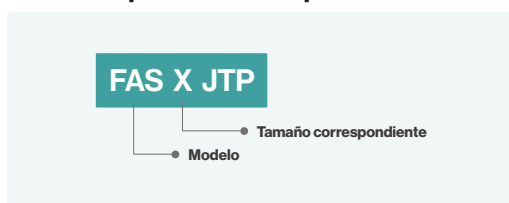

Para realizar un correcto cálculo de selección ir a la pag 4 en donde encontrarás la fórmulas y la tabla de Factores de servicio